


Zestaw do blokady wałka rozrządu - VW/Porsche - Diesel

Zestaw niezbędny do ustawiania wałka rozrządu w głowicy w VW i Porsche. Zmiennik narzędzi OEM wymaganych do poprawnego ustawienia wałka rozrządu względem głowicy. Jest to konieczne ze względu na dzieloną konstrukcję głowicy.

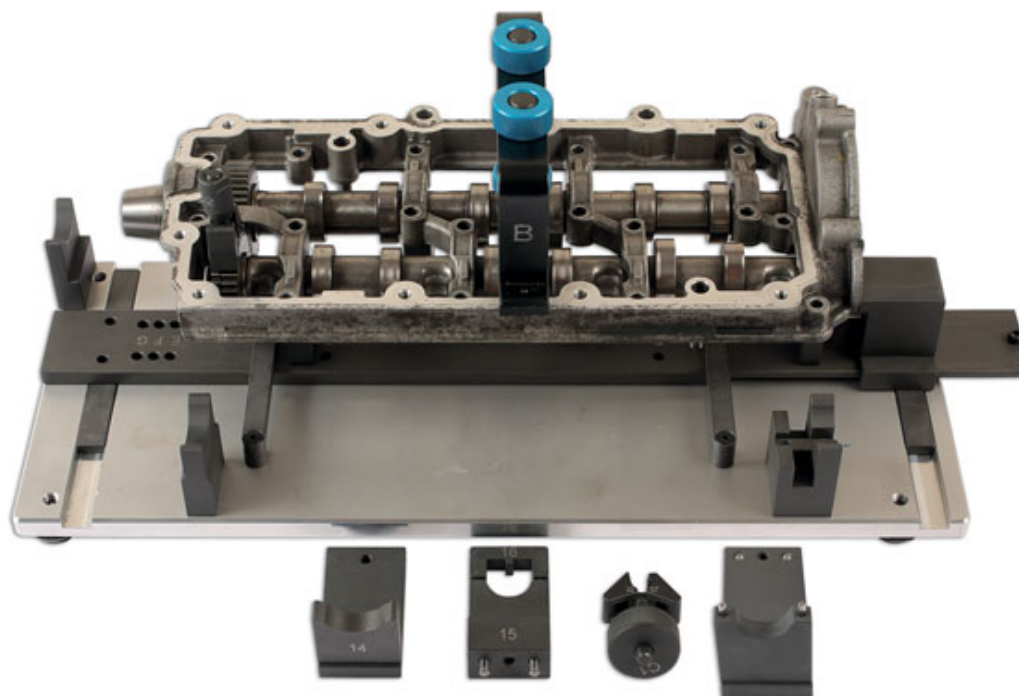

Additional Information

- Zastosowanie: VAG 1.6, 2.0, 2.7, 3.0, 4.0, 4.2 i Porsche 3.0 TDi silniki Common Rail.
- Wymagane podczas demontażu głowicy cylindra lub po serwisie (np. po wymianie popychaczy, wałka rozrządu lub jego kół zębatach).
- Do wymiany paska lub ustawienia głowicy po regeneracji w silnikach 1.6 & 2.0 TDi użyj zależnie od typu i kodu silnika zestawu Laser nr 5130 lub 6809. Do blokady paska lub wymiany łańcucha będą potrzebne inne narzędzia.
- Do blokowania i wymiany koła pasowego pompy w silnikach 2.7/3.0/4.0/4.2 TDi użyj narzędzia Laser nr 4772.
- OEM T40094/T40095/T40096. Pełne zastosowanie na stronie internetowej.

<http://lasertools.co.uk/product/6253>

